Electric Co

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA
DIGITAL KITCHEN SCALE

FS1011-01A

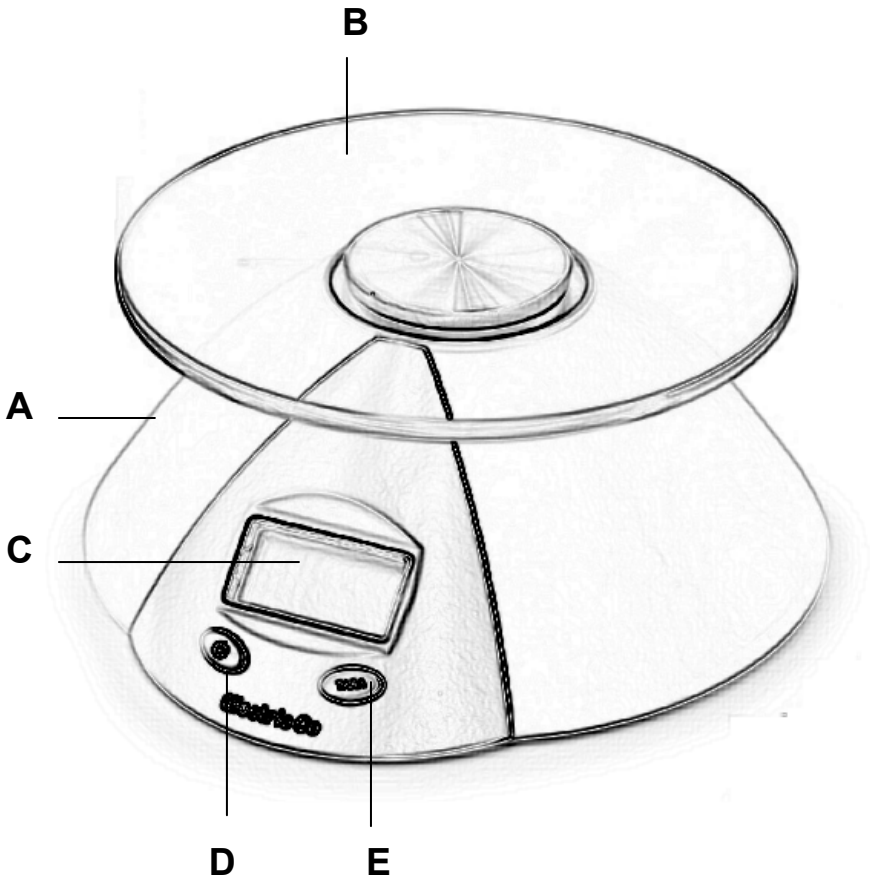
B
A
C
D
E

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha, este aparelho Electric Co irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO GERAL

A. Corpo do aparelho
B. Plataforma destacável em vidro
C. Mostrador LCD
D. Botão ligar/desligar
E. Botão tara

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem: máx. 5 kg
Temperatura de utilização: entre os 10 e os 35º C
Graduação: 1 g
Pilhas: 4 x AAA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:
- Não é recomendada a utilização deste aparelho por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, a menos que, aquando da utilização, lhes seja dada supervisão e instruções acerca da utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos, e devem ser sempre supervisionadas por forma a garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.
- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.
- O aparelho não apresenta quaisquer componentes que possam ser reparados pelo utilizador. Qualquer tipo de reparação deverá ser realizada por pessoal técnico, devidamente qualificado. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas.

- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso, nomeadamente comercial ou médico, será considerado impróprio. O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhum dano resultante do uso impróprio do aparelho.
- De forma a evitar danos no aparelho, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas. Não utilize o aparelho em ambientes húmidos ou no exterior e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água. No caso de derrame de qualquer líquido sobre as partes eléctricas, desligue o aparelho e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.
- Utilize o aparelho somente sobre superfícies estáveis, planas e protegidas de impactos.
- Este aparelho é um instrumento electrónico de precisão altamente sensível. Aparelhos de alta frequência, tais como, televisores, rádios, microondas, telemóveis, etc., poderão causar interferências. Caso detecte mau funcionamento por interferências, afaste o aparelho dessa zona ou desligue o aparelho que está a afectar o seu funcionamento.
- Sempre que introduzir as pilhas no aparelho, certifique-se que mantém as mãos secas.
- Se não pretender utilizar o aparelho por um longo período de tempo retire as pilhas do seu interior. Caso detecte qualquer derrame de líquido das pilhas, estas devem ser imediatamente retiradas do aparelho para evitar danos.

AVISO!
NÃO MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

A Balança Digital de Cozinha FS1011-01A Electric Co permite preparar deliciosas receitas com a máxima precisão.

Colocação ou substituição das pilhas
- Abra o compartimento das pilhas existente na base do aparelho.
- Insira as 4 pilhas tipo AAA respeitando a polaridade e feche novamente o compartimento. (ver fig. 1)

Fig. 1

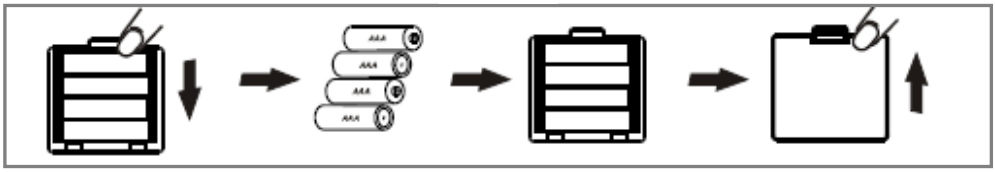

Funcionamento

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada.
- Ligue o aparelho pressionando o botão ligar/desligar (D). No mostrador (C) acendem-se todos os dígitos durante 2 segundos (ver fig. 2), passando imediatamente para o modo de pesagem.

Fig. 2

Nota: se não aparecer zero no mostrador (C), pressione durante 2 segundos o botão tara (E). (ver fig. 3)

Fig. 3

- Depois de aparecer zero no mostrador (C), seleccione a medida de pesagem pretendida: gramas, quilogramas, onças ou libras pressionando o botão tara (D). (ver fig. 4)

Fig. 4

- Coloque o alimento a pesar sobre a plataforma (B). O peso será visualizado no mostrador (C). (ver fig. 5)

Fig. 5

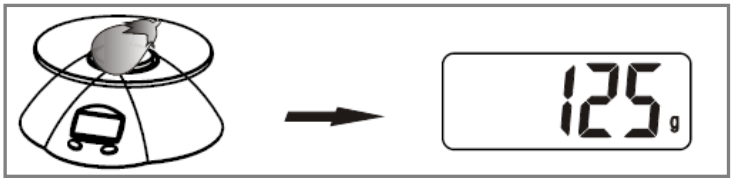

Nota: o alimento deve ser colocado no centro da plataforma (B) para obter a pesagem correcta.

- Se durante o funcionamento normal do aparelho, aparecer no mostrador (C) a indicação “Lo”, ou se o aparelho não ligar após pressionar o botão (D), deve proceder à substituição

das pilhas. (ver fig 6) Para a substituição das pilhas siga as instruções indicadas no ponto "Colocação ou substituição das pilhas".
- Caso exceda o limite de pesagem da balança (5 kg), aparece no mostrador (C) a indicação "O-Ld". (ver fig. 7).

Fig. 6

Fig. 7

- Para desligar o aparelho pressione o botão ligar/desligar (D) e aguarde que este se desligue automaticamente.

Sistema de desligar automático
- Este aparelho está equipado com um sistema que desliga o aparelho depois de 2 minutos inactivo.

Função tara
- Este aparelho permite pesar vários ingredientes continuamente, sem ser necessário retirá-los da plataforma (B).
- Sempre que pretender pesar individualmente mais do que um ingrediente, coloque o recipiente de pesagem na plataforma (B), aguarde a indicação do peso e pressione o botão tara (E),. Depois do mostrador (C) ficar a zero, coloque um novo ingrediente a pesar. Pode repetir esta função sempre que necessário, até ao total de 5 Kg.

Arrumação
- Guarde este aparelho num local seco e ventilado, certificando-se que nenhum objecto é colocado sobre a plataforma (B).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Sempre que utilizar este aparelho e detectar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções para as resolver. Caso não seja possível, contacte o Serviço de Informação ao Cliente ou dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
O aparelho não liga e/ou aparece no mostrador (C) a indicação "Lo".	As pilhas estão gastas.	Substitua as pilhas gastas por pilhas novas conforme descrito em "Colocação e substituição das pilhas".
	As pilhas não estão inseridas correctamente.	Insira correctamente as pilhas conforme descrito em "Colocação e substituição das pilhas".

O aparelho dá pesagens erradas.	A superfície onde o aparelho está a ser utilizado não é plana e nivelada.	Coloque o aparelho numa superfície plana e nivelada.
	O aparelho está a tocar em algum objecto ou na parede.	Afaste o aparelho de qualquer objecto e/ou da parede.
	O alimento não foi colocado no centro da plataforma (B).	Coloque o alimento no centro da plataforma (B).
Aparece no mostrador (C) a indicação "O-Ld".	Excedeu o limite de pesagem da balança.	Não exceda o limite de pesagem de (5 kg).

PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Directiva 2002/96/EC
De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis devem ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo

na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deve ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

Pilhas
As pilhas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. De forma a preservar o ambiente, não deite fora pilhas juntamente com lixo doméstico normal. Coloque-as num ponto de recolha oficial (pilhão). Retire as pilhas do aparelho antes de se desfazer dele.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Os produtos Electric Co oferecem-lhe 2 anos de garantia.
A substituição do produto ou reembolso do seu valor em caso de avaria técnica, será efectuado após verificação da cobertura e condições de garantia.

Serviço de Informação ao Cliente 24 horas: 808 20 45 45

O Certificado de Garantia, emitido por Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A., é válido para o artigo **"BALANÇA DIGITAL DE COZINHA – MODELO FS1011-01A"** - denominado "Artigo" e garante ao comprador, por um período de 24 meses, desde a data da sua entrega, que este beneficia do serviço de assistência técnica da marca.
No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência

desta garantia, o comprador deve contactar a loja onde adquiriu o artigo ou o posto de assistência mais próximo.
Para obter o serviço de garantia, o cliente deve apresentar-se munido dos seguintes documentos: Certificado de Garantia e Comprovativo de Compra (factura comercial), para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo.

Condições da Garantia
Esta garantia aplica-se ao Artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, sob condições normais de utilização, para fins domésticos e cuidados razoáveis com o equipamento. Não cobre danos motivados por mau funcionamento ou falhas técnicas resultantes de má utilização, designadamente utilização para fins a que o Artigo não se destina ou para os quais não se encontra preparado, de abuso ou de negligência;
Sempre que o Artigo necessitar de instalação técnica, esta terá de ser efectuada por um agente autorizado pela marca Electric Co, caso contrário, esta garantia não cobrirá qualquer falta de conformidade resultante da instalação.
Esta garantia não cobre igualmente quaisquer alterações, reparações ou modificações que não tenham sido executadas por um agente autorizado pela marca Electric Co e não será aplicável para os casos em que o artigo tenha sido danificado por acidente.

INTRODUCTION

Thank you for your preference, this Electric Co appliance will certainly make your daily routine easier. Carefully read this instruction manual before using the appliance to get the best results from it and keep this instruction manual for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

A. Body
B. Removable glass platform
C. LCD Display
D. On/Off button
E. Tare function button

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum weighing capacity: 5 kg
Working temperature: between 10 and 35º C
Graduation: 1 g
Batteries: 4 x AAA

SAFETY INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR DOMESTIC USE!

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children are not aware of potential hazards when using electrical appliances. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy and must be kept away from children.
- After unpacking the appliance, check that it is undamaged and that no parts are missing. If you have any doubts, consult the Customer Support Line. All packaging ex. plastic bags, polystyrene foam, etc., should be kept away from reach of children, as it could be dangerous and cause suffocation. Only use accessories recommended by the manufacturer and those provided with the appliance, otherwise they could constitute a risk of accident or damages on the appliance.
- The appliance does not contain any components that can be repaired by the user. Any type of repair should be performed by technicians duly qualified. Assure that only original and recommended components are used.
- This appliance is exclusively for domestic use. Any other use, namely commercial or medical, must be considered improper. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.
- To avoid appliance's damages, make sure that no fluids enter in contact with the electrical parts. Do not use the appliance on humid environments or outdoors and keep it

away from direct or indirect water sources. If any fluid accidentally spills on the appliance's electrical parts, disconnect the appliance and go to the store where it was bought or get it repaired by a qualified technician.
- Only use this appliance on stable and flat surfaces, protected from impacts.
- This is a precision electronic instrument which is highly sensitive. Keep it away from high frequency devices as they may cause interference. Should you detect any anomaly due to interference, move the appliance away from the area or switch off the appliance causing the interference.
- Whenever you change the batteries make sure your hands are dry.
- If you do not intend to use the appliance for a long period of time, remove the batteries before storing. Should you detect any leakage of liquid from the batteries they should be immediately removed to avoid damage.

WARNING!
NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUID.

PREPARING FOR USE

The Digital Kitchen Scales FS1011-01A Electric Co allow you to prepare delicious food with total precision.

Fitting or replacement of batteries
- Open the battery compartment existing on the appliance's base.
- Insert 4 batteries type AAA observing the polarity, and close the compartment again. (see fig. 1)

Fig. 1

Operation
- Place the appliance on a flat and level surface.
- Switch on the appliance using button (D). All of the digits light up in the display (C) for 2 seconds (see fig. 2), and then go immediately into weigh mode.

Fig. 2

Note: if zero does not appear in the display (C), press button tara (E) for 2 seconds. (see fig. 3)

Fig. 3

- After zero has appeared in the display (C), select the weight unit you wish to use: grams, kilograms, ounces or pounds, pressing button (D). (see fig. 4)

Fig. 4

- Place the item to be weighed on the glass platform (B). The weight will be shown in the display (C). (see fig. 5)

Fig. 5

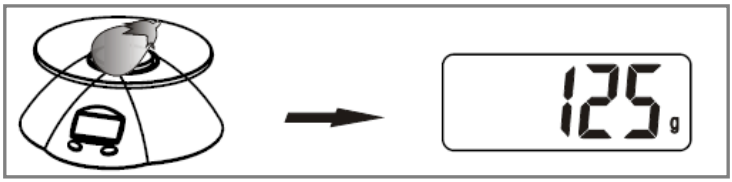

Note: food must be placed at the centre of the glass platform (B) to obtain the correct weight.

- If during normal operation the indication “Lo” appears in the display (C), or if the appliance does not come on after pressing button (D), please replace the batteries. (see fig 6). To change the batteries follow the instructions in the section on “Fitting or replacement of batteries”.
- Should you exceed the appliance max weight limit (5 kg), the indication “O-Ld” will appear in the display (C). (see fig. 7)

Fig. 6

Fig. 7



- To switch the appliance off, press button (D) and wait that it shut-off automatically.

Auto switch off system
- The appliance is equipped with an automatic system which switches off the appliance after it has remained inactive for a period of 2 minutes.

Tare function
- This function allows several different ingredients to be weighed without it being necessary to remove them from the glass platform (B).
- Whenever you wish to individually weigh more than one ingredient, place the recipient on the glass platform (B), wait for the weight to appear and then press the tare function button (E). When the display (C) returns to zero, you can place the next ingredient to be weighed in the recipient. You can repeat this function as many times as necessary up to a total of 5 kg.

Storage
- Store this appliance in a dry and well ventilated place, assuring that no object is placed over the glass platform (B).

TROUBLESHOOTING

- During use, if any irregularities are detected on the appliance's operation, check the below table to understand the causes and solutions to resolve them. If not possible, please contact the Customer Support Line or go to the store where the appliance was bought.

Problem	Possible Cause	Solution / Hint
The appliance does not switch on and/or the display (C) shows "Lo".	The batteries are exhausted.	Replace the exhausted batteries for new ones as described in "Place and change batteries".
	The batteries are not correctly placed.	Place the batteries correctly as described in "Place and change batteries".
The appliance gives wrong weights.	The surface where the appliance is being used is not flat and levelled.	Place the appliance on flat and levelled surface.
	The appliance is touching on an object and/or on the wall.	Keep the appliance away from any object and/or the wall.
	The food was not placed in the centre of the glass platform (B).	Place the food at the centre of the glass platform (B).
The display (C) shows "O-Ld".	The maximum weight limit was exceeded.	Do not exceed the maximum weight (5 kg).

CLEANING

- Disconnect the appliance on the on/off button (D) before any cleaning operation.
- Do not use abrasive cleaning agents or scrub pads. Do not use alcohol or solvents.
- Clean the appliance's exterior with a soft, clean and dry cloth.
- Wash the removable glass platform (B) by hand in running water with a neutral detergent. Dry it with a clean and dry cloth.
- Never immerse the appliance in water or other liquid.

PROTECT THE ENVIRONMENT

Directive 2002/96/EC
In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical and electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with the implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other applications in accordance with the directive.

Batteries:
Batteries contain substances which can pollute the environment. On order to preserve the environment, do not dispose of them with your normal household waste. Please put them in an official battery disposal bin. Remove the batteries before recycling the appliance at end of working life.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Electric Co. products have a 2 year guarantee.
In the event of technical malfunction, the product will only be replaced or a refund made after verification that the product is covered by the guarantee.

24 Hour Customer Support Line: 808 20 45 45

The guarantee certificate issued by Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A., is valid for the product **"DIGITAL KITCHEN SCALE – MODEL FS1011-01A**" - referred to as "product" and it guarantees technical assistance service by the brand within 24 months since the product is delivered to the buyer.
If the technical assistance service is required during the guarantee period, the buyer must contact the seller or the nearest technical assistance service.
In order to benefit the product's guarantee, the buyer must present the following documents: Guarantee Certificate and Purchase Receipt (commercial invoice), to confirm the purchase date.

Guarantee Conditions

This guarantee applies to products which have been used according to the manufacturer's recommendations under normal conditions of domestic use and when reasonable care has been taken of the equipment. This guarantee does not cover damage as a result of malfunctions or technical defects from misuse, namely when the product has been used for other purposes or in any circumstances other than those for which it was intended, neither does the guarantee cover negligence or abuse.

Whenever the product requires technical installation, this must be performed by authorised Electric Co agents, otherwise this guarantee does not cover any unconformity that could be as a result of improper installation.

This guarantee does not cover any changes, repairs or alterations that were not prosecuted or done by an authorised Electric Co agent and does not cover cases in which the product has been accidentally damaged.

Electric Co

Este certificado de garantia deverá ser mantido pelo cliente durante todo o tempo de vigência da mesma.

This guarantee certificate must be kept during the whole guarantee time.

A fim de poder recorrer aos serviços de assistência técnica, deverá guardar a factura e este formulário, devidamente preenchido.

In order to apply for the after sales service, you must keep the invoice purchase and this form duly filled.

Artigo (Product): BALANÇA DIGITAL DE COZINHA / DIGITAL KITCHEN SCALE

Loja (Store): _____

Morada (Address): _____

Data de compra (Date of purchase): _____

Modelo nr. (model nr.): FS1011-01A

Número de série (Serial number) – se aplicável (if applicable): _____

ELEC
TRIC
Electric Co